SGH-M150

Telefon mobil
manualul utilizatorului

Cuprinsul acestui manual poate diferi pe alocuri față de varianta de telefon achiziționată de dvs., în funcție de software-ul telefonului sau de furnizorul dvs. de servicii.
(ID Bluetooth QD: B014267)

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-19968A
Romanian. 09/2008. Rev.1.0

SAMSUNG

Informații despre siguranță și despre utilizare

Respectați următoarele măsuri de precauție pentru a evita situațiile periculoase sau ilegale și pentru a asigura performanțe de vârf ale telefonului mobil.

Avertismente privind siguranța

Nu lăsați telefonul la îndemâna copiilor mici și a animalelor de casă
Nu lăsați la îndemâna copiilor mici sau a animalelor telefonul sau accesoriile sale. Dacă sunt înghițite, componentele mici pot cauza sufocare sau vătămări grave.

Protejați-vă auzul
Ascultarea în cască la volum ridicat vă poate deteriora auzul. Utilizați numai setarea volumului minim necesar pentru a auzi conversația sau muzica.

Instalați cu atenție telefoanele și echipamentele mobile
Asigurați-vă că toate telefoanele mobile sau echipamentele înrudite, instalate în vehicul, sunt montate în siguranță. Evitați să amplasați telefonul și accesoriile lângă sau în zona de desfășurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, instalat incorect, poate cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbagului.

Aveți grijă la manevrarea și aruncarea bateriilor și încărcătoarelor
- Utilizați numai baterii și încărcătoare aprobate de Samsung, destinate numai pentru acest telefon. Bateriile și încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări grave sau pot deteriora telefonul. Utilizați numai încărcătorul SAMSUNG specificat.
- Nu aruncați niciodată bateriile în foc. Există pericolul de supraîncălzire, incendiu sau explozie, dacă le aruncați în foc, le încălziți sau le supuneți loviturilor.
- La aruncarea bateriilor uzate, respectați toate reglementările locale.
- Nu așezați niciodată bateriile sau telefoanele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. La supraîncălzire, bateriile pot exploda.
- Nu zdrobiți și nu găuriți niciodată bateria. Evitați expunerea bateriei la presiune exterioară ridicată, care poate să conducă la un scurtcircuit intern și la supraîncălzire.

Evitați interferența cu stimulatoare cardiace
Mențineți o distanță de cel puțin 15 cm între telefoanele mobile și stimulatoarele cardiace pentru a evita interferența posibilă, după cum este recomandat de producători și de grupul independent de cercetare, Wireless Technology Research. Dacă aveți vreun motiv să bănuiți că telefonul interferează cu un stimulator cardiac sau cu alt dispozitiv medical, opriți imediat telefonul și, pentru îndrumări, contactați producătorul stimulatorului cardiac sau al dispozitivului medical.

Opriți telefonul în medii potențial explozive
Nu utilizați telefonul la stații de benzină sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice. Opriți telefonul când se impune prin semne sau instrucțiuni de avertizare. Telefonul poate cauza explozii sau incendii în apropierea depozitelor de combustibili sau substanțe chimice sau în zonele de transfer sau detonare. Nu depozitați și nu transportați materiale inflamabile, gaze sau explozivi, în același compartiment cu telefonul dvs., componentele sau accesoriile acestuia.

Reduceți pericolul rănirilor prin mișcări repetate
Când trimiteți mesaje text sau jucați jocuri pe telefon, țineți telefonul cu o strângere relaxată, apăsați butoanele ușor, utilizați funcții speciale care reduc numărul de butoane pe care trebuie să le apăsați (cum ar fi șabloane și text predictiv) și faceți pauze dese.

Asigurați accesul la serviciile de urgență
Apelurile de urgență de la telefon nu sunt posibile în unele zone sau condiții. Înainte de a călători în zone îndepărtate sau nedezvoltate, planificați o metodă alternativă pentru a lua legătura cu personalul serviciilor de urgență.

Aruncarea corectă a acestui produs
(Deșeuri de echipamente electrice și electronice)

(Aplicabil în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme separate de colectare)

Acest marcaj, afișat pe produs sau pe documentația sa, indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri casnice la terminarea duratei de funcționare. Pentru a preveni afectarea posibilă a mediului sau a sănătății umane ca urmare a aruncării necontrolate a deșeurilor, separați-le de alte tipuri de deșeuri și reciclați-le în mod responsabil pentru a contribui la susținerea reutilizării resurselor materiale.
Utilizatorii casnici trebuie să ia legătura cu magazinul de unde au achiziționat acest produs sau cu oficiul guvernamental local pentru detalii privind locul și modul în care pot să ducă acest articol în vederea reciclării fără afectarea mediului.
Utilizatorii din firme trebuie să ia legătura cu furnizorul și să verifice termenii și condițiile din contractul de achiziționare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte deșeuri comerciale la aruncare.

Informații SAR
Telefonul fără fir este un emițător și receptor radio. Acesta este proiectat și fabricat pentru a nu depăși limita de emisie pentru expunere la energia de radiofrecvență (RF) stabilită de Consiliul Uniunii Europene (UE). Aceste limite sunt o parte a unor instrucțiuni extinse și stabilesc nivelurile permise ale energiei RF pentru populație în general. Instrucțiunile se bazează pe standardele de siguranță care au fost dezvoltate de organizații științifice independente prin studii științifice periodice și prin evaluarea acestora.

Standardele includ un coeficient substanțial de siguranță destinat asigurării siguranței tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și de starea de sănătate.

Standardul de expunere pentru telefoane mobile utilizează o unitate de măsură cunoscută ca Rata specifică de absorbție (Specific Absorption Rate - SAR). Limita SAR recomandată de Consiliul UE este de 2,0 W/kg. Cea mai mare valoare SAR pentru acest model de telefon a fost 0,843 W/kg.

Informații importante despre utilizare

Utilizați telefonul în poziție normală
Evitați contactul cu antena internă a telefonului.

Nu permiteți decât personalului calificat efectuarea lucrărilor de service asupra telefonului
Permiterea efectuării lucrărilor de service de către personal necalificat poate conduce la deteriorarea telefonului și la anularea garanției.

Asigurați durata maximă de viață pentru baterie și încărcător
- Evitați încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viață a bateriei.
- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca și vor trebui reîncărcate înaintea utilizării.
- Deconectați încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate.
- Utilizați bateriile numai în scopul pentru care au fost produse.

Manevrați cu atenție cartelele SIM și cartelele de memorie
- Nu scoateți o cartelă în timp ce telefonul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor și/sau deteriorarea cartelei sau a telefonului.
- Protejați cartelele de șocuri puternice, electricitate statică și interferențe electrice de la alte dispozitive.
- Scrierea și ștergerea frecventă poate scurta durata de viață a cartelelor de memorie.
- Nu atingeți contactele sau bornele aurii ale cartelei cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ștergeți cartela cu o cârpă moale.

Măsuri de siguranță

Conduceți atent în orice situație
Evitați utilizarea telefonului când conduceți și conformați-vă tuturor reglementărilor care restricționează utilizarea telefoanelor mobile în timpul conducerii. Când este posibil, utilizați accesorii Mâini libere pentru a vă mări securitatea.

Respectați toate avertismentele și reglementările de securitate
Respectați toate reglementările care restricționează utilizarea unui telefon mobil într-o anumită zonă.

Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung
Prin utilizarea de accesorii incompatibile se poate deteriora telefonul sau se pot cauza vătămări.

Opriți telefonul în apropierea echipamentelor medicale
Telefonul poate să interfereze cu echipamentele medicale din spitale sau alte instituții de sănătate. Respectați toate reglementările, avertismentele afișate și îndrumările personalului medical.

Opriți telefonul sau dezactivați funcțiile fără fir când sunteți în avion
Telefonul poate cauza interferențe cu echipamentul avionului. Respectați toate reglementările liniei aeriene și opriți telefonul sau comutați într-un mod care dezactivează funcțiile fără fir când vi se impune de către personalul liniei aeriene.

Protejați bateriile și încărcătoarele împotriva deteriorării
- Evitați expunerea bateriilor la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate (sub 0 °C sau peste 45 °C). Temperaturile extreme pot reduce capacitatea de încărcare și durata de viață a bateriilor.
- Depozitați pachetul cu baterii într-un loc uscat.
- Împiedicați contactul dintre baterii și obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + și - ale bateriilor care va conduce la deteriorarea temporară sau permanentă a bateriei, dacă este mânuită după cum urmează:
  - Dacă bateriile intră în contact cu apa sau dacă bornele bateriei sunt conectate la o bijuterie sau la orice alte metale.
- Nu utilizați niciodată un încărcător sau o baterie deteriorate.

Manevrați telefonul cu atenție și în mod rațional
- Nu permiteți umezirea telefonului - lichidele pot cauza deteriorări severe. Nu manevrați telefonul cu mâinile ude. Deteriorările cauzate de apă asupra telefonului pot să anuleze garanția producătorului.
- Evitați utilizarea sau depozitarea telefonului în zone cu praf, zone murdare pentru a împiedica deteriorarea componentelor mobile.
- Telefonul este un dispozitiv electronic complex - pentru a evita deteriorarea severă, protejați-l față de impacturi și față de manipularea brutală.
- Nu vopsiți telefonul, deoarece vopseaua poate să blocheze componentele mobile ale aparatului și poate să împiedice funcționarea corespunzătoare.
- Evitați utilizarea blițului sau a luminii camerei foto în apropierea ochilor copiilor sau ai animalelor.
- Prin expunerea la câmpuri magnetice, telefonul și cartelele de memorie se pot deteriora. Nu utilizați valize de transport sau accesorii cu închideri magnetice sau nu lăsați telefonul să intre în contact cu câmpuri magnetice pe perioade lungi de timp.

Evitarea interferenței cu alte dispozitive electronice
Telefonul emite semnale de radiofrecvență (RF) care pot interfera cu echipamente electronice neecranate sau ecranate incorect, precum stimulatoare cardiace, aparate auditive, dispozitive medicale și alte dispozitive electronice din case sau vehicule. Consultați producătorul dispozitivelor electronice pentru rezolvarea tuturor problemelor de interferență pe care le întâmpinați.

SAMSUNG ELECTRONICS SAMSUNG

Declarație de conformitate (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

declarăm pe propria răspundere că produsul

Telefon mobil GSM: SGH-M150

la care face referire această declarație, este în conformitate cu următoarele standarde și/sau alte acte normative.

Siguranță	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Rețea	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Produsul la care se face referire în această declarație, împreună cu adaptorul său de rețea la care se referă această declarație, sunt în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante prevăzute de: (R&TTE) /1999/5/EC; Directiva cu privire la joasă tensiune /73/23/EEC; Directiva cu privire la compatibilitatea electromagnetică 2004/108/CE.

Declarăm prin aceasta că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate și că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei 1999/5/CE.

Procedura de evaluare a conformității, la care se face referire în art. 10 și care este detaliată în Anexa [IV] a Directivei1999/5/EC, a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Marcaj de identificare: 0168

CE 0168

Documentația tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics QA Lab.

care va fi pusă la dispoziție la cerere.
(Reprezentanța în UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.07.02

Yong-Sang Park / S. Manager

(Locul și data emiterii) (numele și semnătura persoanei autorizate)

* **Aceasta nu este adresa Centrului de service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați magazinul de unde ați cumpărat telefonul.**

Instalarea cartelei SIM şi a bateriei

1. Îndepărtaţi capacul bateriei şi introduceţi cartela SIM.



2. Introduceţi bateria şi puneţi la loc capacul bateriei.





Încărcarea bateriei

1. Conectaţi adaptorul de voiaj furnizat.

La priza de curent alternativ

2. Când încărcarea s-a terminat, deconectaţi adaptorul de voiaj de la telefon.

Nu scoateţi bateria din telefon fără să deconectaţi mai întâi adaptorul de voiaj. În caz contrar, telefonul se poate deteriora.

Prezentarea telefonului şi tastele

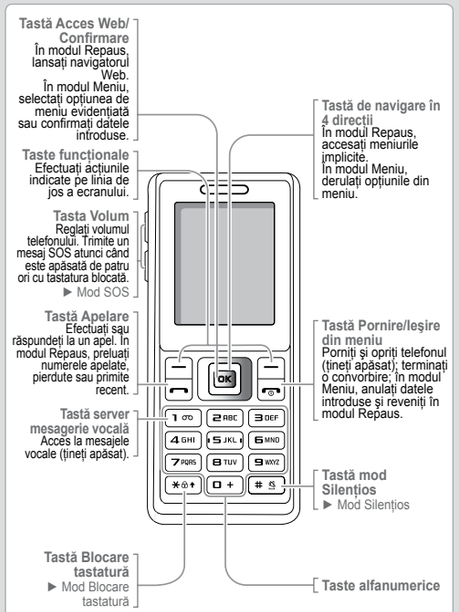
Tastă Acces Web/ Confirmare
În modul Repaus, lansaţi navigatorul Web.
În modul Meniu, selectaţi opţiunea de meniu evidenţiată sau confirmaţi datele introduse.
Taste funcţionale
Efectuaţi acţiunile indicate pe linia de jos a ecranului.
Tasta Volum
Reglaţi volumul telefonului. Trimite un mesaj SOS atunci când este apăsată de patru ori cu tastatura blocată.
► Mod SOS
Tastă Apelare
Efectuaţi sau răspundeţi la un apel. În modul Repaus, preluaţi numerele apelate, pierdute sau primite recent.
Tastă server mesagerie vocală
Acces la mesajele vocale (ţineţi apăsat).
Tastă Blocare tastatură
► Mod Blocare tastatură
Tastă de navigare în 4 direcţii
În modul Repaus, accesaţi meniurile implicite.
În modul Meniu, derulaţi opţiunile din meniu.
Tastă Pornire/Ieşire din meniu
Porniţi şi opriţi telefonul (ţineţi apăsat); terminaţi o convorbire; în modul Meniu, anulaţi datele introduse şi reveniţi în modul Repaus.
Tastă mod Silenţios
► Mod Silenţios
Taste alfanumerice

Telefonul afişează în partea superioară a ecranului următoarele indicatoare de stare:

Pictogramă	Descriere
	Putere semnal
	Apel în curs
	Caracteristica Mesaj SOS activată
	Mesaj text nou (SMS)
	Alarmă activată
	Bluetooth activat
	Casca sau kitul auto mâini libere Bluetooth conectat
	Pornire reţea GPRS
	Radio FM pornit
	Setare profiluri telefon
	Mod Silenţios
	Nivel de energie a bateriei

Modul Silenţios Ţineţi apăsat [#] în modul Repaus pentru a dezactiva toate sunetele telefonului. Pentru a ieşi, ţineţi din nou apăsată această tastă.

Modul Blocare tastatură Ţineţi apăsat [*] în modul Repaus pentru a bloca tastatura astfel încât să evitaţi apăsarea accidentală a tastelor. Pentru a debloca, ţineţi apăsat [*].

Modul SOS Apăsaţi pe tasta Volum de patru ori atunci când tastatura este blocată pentru a trimite un mesaj SOS către numere de telefon prestabilite. După ce mesajul SOS este trimis, telefonul va trece în modul SOS şi va primi apeluri numai de la destinatarii înregistraţi. La primirea unui apel de la destinatarii mesajului SOS, telefonul va răspunde automat la apel.
Apăsaţi pe [ ] pentru a ieşi din modul SOS.

Simbolurile explicative

	Notă note, sfaturi de utilizare sau informaţii suplimentare
→	**Urmat de** ordinea opţiunilor sau meniurilor pe care trebuie să le selectaţi pentru a parcurge un pas; de exemplu: Apăsaţi pe < **Meniu** > → **Mesaje** → **Creare mesaj nou** (reprezintă **Meniu**, urmat de **Mesaje**, urmat de **Creare mesaj nou**)
[ ]	**Paranteze pătrate** taste telefon; de exemplu: [ ] (reprezintă tasta Pornire/Ieşire din meniu)
< >	**Paranteze unghiulare** taste funcţionale care controlează diferite funcţii pentru fiecare ecran; de exemplu: < **OK** > (reprezintă tasta funcţională **OK**)

Pornirea şi oprirea telefonului

1. Ţineţi apăsat [ ] pentru mai mult de două secunde pentru a porni telefonul.
2. Pentru a opri telefonul, ţineţi apăsat [ ] pentru mai mult de două secunde.

Modificarea limbii de afişare

1. În modul Repaus, apăsaţi pe < **Meniu** > → **Setări** → **Setări telefon** → **Limbă**.
2. Selectaţi o limbă.

Efectuarea unui apel

1. În modul Repaus, introduceţi un prefix de zonă şi un număr de telefon, apoi apăsaţi pe [ ].
2. Pentru a termina apelul, apăsaţi pe [ ].

Răspunsul la un apel

1. Când sună telefonul, apăsaţi pe [ ] pentru a răspunde la un apel.
   Pentru a respinge apelul, apăsaţi pe < **Resp.** > sau pe [ ].
2. Pentru a termina apelul, apăsaţi pe [ ].

Reglarea volumului

1. În modul Repaus, apăsaţi pe < **Meniu** > → **Setări** → **Profiluri telefon**.
2. Selectaţi profilul dorit pentru telefon şi apăsaţi pe < **Opţiuni** > → **Editare**.
3. Apăsaţi pe [stânga] sau pe [dreapta] pentru a selecta **Sunete telefon**.
4. Apăsaţi pe [sus] sau pe [jos] pentru a selecta **Volum sunet telefon**.
5. Apăsaţi pe [**OK**] şi apăsaţi pe [stânga] sau pe [dreapta] pentru a regla volumul.
6. Apăsaţi pe < **Salvare** > pentru a salva.

Modificarea tonului sonerie pentru apeluri

1. În modul Repaus, apăsaţi pe < **Meniu** > → **Setări** → **Profiluri telefon**.
2. Selectaţi profilul dorit pentru telefon şi apăsaţi pe < **Opţiuni** > → **Editare**.
3. Apăsaţi pe [stânga] sau pe [dreapta] pentru a selecta **Apeluri de intrare**.
4. Apăsaţi pe [sus] sau pe [jos] pentru a selecta **Ton sonerie apeluri vocale** şi apăsaţi pe [**OK**].
5. Apăsaţi pe [sus] sau pe [jos] pentru a selecta un ton sonerie.
6. Apăsaţi pe < **Selectare** > pentru a salva.

Apelarea unui număr apelat recent

1. În modul Repaus, apăsaţi pe [ ].
2. Apăsaţi pe [stânga] sau pe [dreapta] pentru a selecta un tip de apel.
3. Apăsaţi pe [sus] sau pe [jos] pentru a selecta numărul sau numele.
4. Apăsaţi pe [**OK**] pentru a vizualiza detaliile apelului sau pe [ ] pentru a forma numărul.

Introducerea textului

Pentru a schimba modul de introducere a textului

Într-un câmp de introducere a textului, apăsaţi pe [*] şi selectaţi modul de introducere dorit.

Ţineţi apăsat [*] pentru a selecta modul pentru cuvinte T9

1. Apăsaţi pe tastele de la [**2**] la [**9**] pentru a începe introducerea unui cuvânt. Apăsaţi pe fiecare tastă numai o dată pentru o literă. Cuvântul pe care îl introduceţi apare pe ecran. Acesta se poate schimba cu fiecare apăsare de taste. Terminaţi de introdus cuvântul înainte de a edita sau şterge dintre caracterele introduse.
2. Apăsaţi pe [#] pentru a insera un spaţiu şi pentru a introduce următorul cuvânt.

Modul ABC sau abc

Apăsaţi pe tastele etichetate cu litera dorită o dată pentru prima literă, de două ori pentru a doua literă şi aşa mai departe.

Modul Numeric

Apăsaţi pe tastele numerice corespunzătoare cifrelor dorite.

Modul Simbol

În câmpul de introducere a textului, ţineţi apăsat [#] pentru a activa modul Simbol.

Apăsaţi tastele numerice corespunzătoare simbolurilor dorite. Puteţi apăsa pe [stânga] sau pe [dreapta] pentru a afişa mai multe simboluri.

- Pentru a muta cursorul, apăsaţi pe tastele de navigare.
- Pentru a şterge caracterele unul câte unul, apăsaţi pe < **Golire** >. Pentru a şterge caracterele din partea stângă a cursorului, ţineţi apăsat < **Golire** >.
- Pentru a insera un spaţiu între caractere, apăsaţi pe [#].
- Pentru a introduce semne de punctuaţie, apăsaţi pe [**1**].

Trimiterea şi vizualizarea mesajelor

Trimiterea unui mesaj text

1. În modul Repaus, apăsaţi pe < **Meniu** > → **Mesaje** → **Creare mesaj nou** → **Mesaj text**.
2. Introduceţi mesajul text.
3. Apăsaţi pe < **Opţiuni** > pentru a selecta **Numai trimitere** sau **Salvare şi trimitere**.
4. Introduceţi numărul de destinaţie.
5. Apăsaţi pe < **Opţiuni** > → **Trimitere** pentru a trimite mesajul.

Vizualizarea mesajelor text

1. În modul Repaus, apăsaţi pe < **Meniu** > → **Mesaje** → **Mesajele mele** → **Mesaje primite.**
2. Selectaţi un mesaj text pentru a-l citi.

Redarea muzicii

1. În meniul Repaus, apăsaţi pe < **Meniu** > → **Muzică**.
2. Apăsaţi pe [**OK**] pentru a reda fişiere muzicale.
3. În timpul redării, utilizaţi următoarele taste:

[**OK**]	Întrerupeţi sau reluaţi redarea.
[stânga]	Reporniţi redarea. Apăsaţi pentru a reveni la fişierul anterior în decurs de 3 secunde de la pornirea redării. Ţineţi apăsat pentru a vă deplasa înapoi într-un fişier.
[dreapta]	Treceţi la fişierul următor. Ţineţi apăsat pentru a vă deplasa înainte într-un fişier.
[sus]	Deschideţi lista de redare.

4. Apăsaţi pe [jos] pentru a opri redarea.

Utilizarea camerei foto

Fotografierea

1. În modul Repaus, apăsaţi pe < **Meniu** > → **Cameră**.
2. Apăsaţi pe < > şi pe [stânga] sau pe [dreapta] pentru a selecta setările dorite pentru camera foto.
3. Apăsaţi pe [**OK**] pentru a fotografia. Fotografia este salvată automat.
4. Apăsaţi pe < **Înapoi** > pentru a face o altă fotografie.

Vizualizarea unei fotografii

1. În modul Repaus, apăsaţi pe < **Meniu** > → **Fişierele mele** → **Imagini** → **Fotografiile mele**.
2. Selectaţi fotografia dorită.

Capturarea videoclipurilor

1. În modul Repaus, apăsaţi pe < **Meniu** > → **Cameră**.
2. Apăsaţi pe < > → **Camera video** pentru a comuta la modul Cameră video.
3. Apăsaţi pe < > şi pe [stânga] sau pe [dreapta] pentru a selecta setările dorite pentru videoclip.
4. Apăsaţi pe [**OK**] pentru a începe înregistrarea.
5. Apăsaţi pe < > sau pe [**OK**] pentru a opri înregistrarea. Videoclipul este salvat automat.
6. Apăsaţi pe < > pentru a înregistra un alt videoclip.

Vizualizarea videoclipurilor

1. În modul Repaus, apăsaţi pe < **Meniu** > → **Fişierele mele** → **Videoclipuri** → **Clipurile mele video**.
2. Selectaţi videoclipul dorit.

Puteţi, de asemenea, să vizualizaţi fotografii sau clipuri video în timp ce utilizaţi camera foto. În modul Cameră foto sau Cameră video, apăsaţi pe < > → **Galerie** → **Fotografii** sau **Videoclipuri**.

Ascultarea radioului FM

Ascultarea radioului FM

1. Conectaţi casca furnizată la telefon.
2. În modul Repaus, apăsaţi pe < **Meniu** > → **Radio FM**.
3. Apăsaţi pe [stânga] sau pe [dreapta] pentru a găsi posturi de radio disponibile.
4. Apăsaţi pe < **Opţiuni** > → **Radio FM activat**.
5. Pentru a dezactiva radioul, apăsaţi pe [**OK**].

Stocarea posturilor de radio

Prin acord automat:

1. Din ecranul radio, apăsaţi pe < **Opţiuni** > → **Radio FM activat**.
2. Apăsaţi pe < **Opţiuni** > → **Acord automat**.
   Acord automat se activează numai după ce efectuaţi pasul 1.
3. Apăsaţi pe < **Da** > pentru a confirma. Posturile de radio disponibile sunt salvate automat.
4. Ţineţi apăsat [stânga] sau [dreapta] pentru a găsi posturile de radio salvate.

Prin configurare manuală:

1. Din ecranul radio, apăsaţi pe [stânga] sau pe [dreapta] pentru a găsi postul de radio dorit.
2. Apăsaţi pe < **Opţiuni** > şi selectaţi **Adăugare la favorite**.

Volumul din căştile mono este foarte scăzut sau prea slab pentru a fi auzit. Utilizaţi numai căşti stereo.